


各部の名前と運転のしくみ

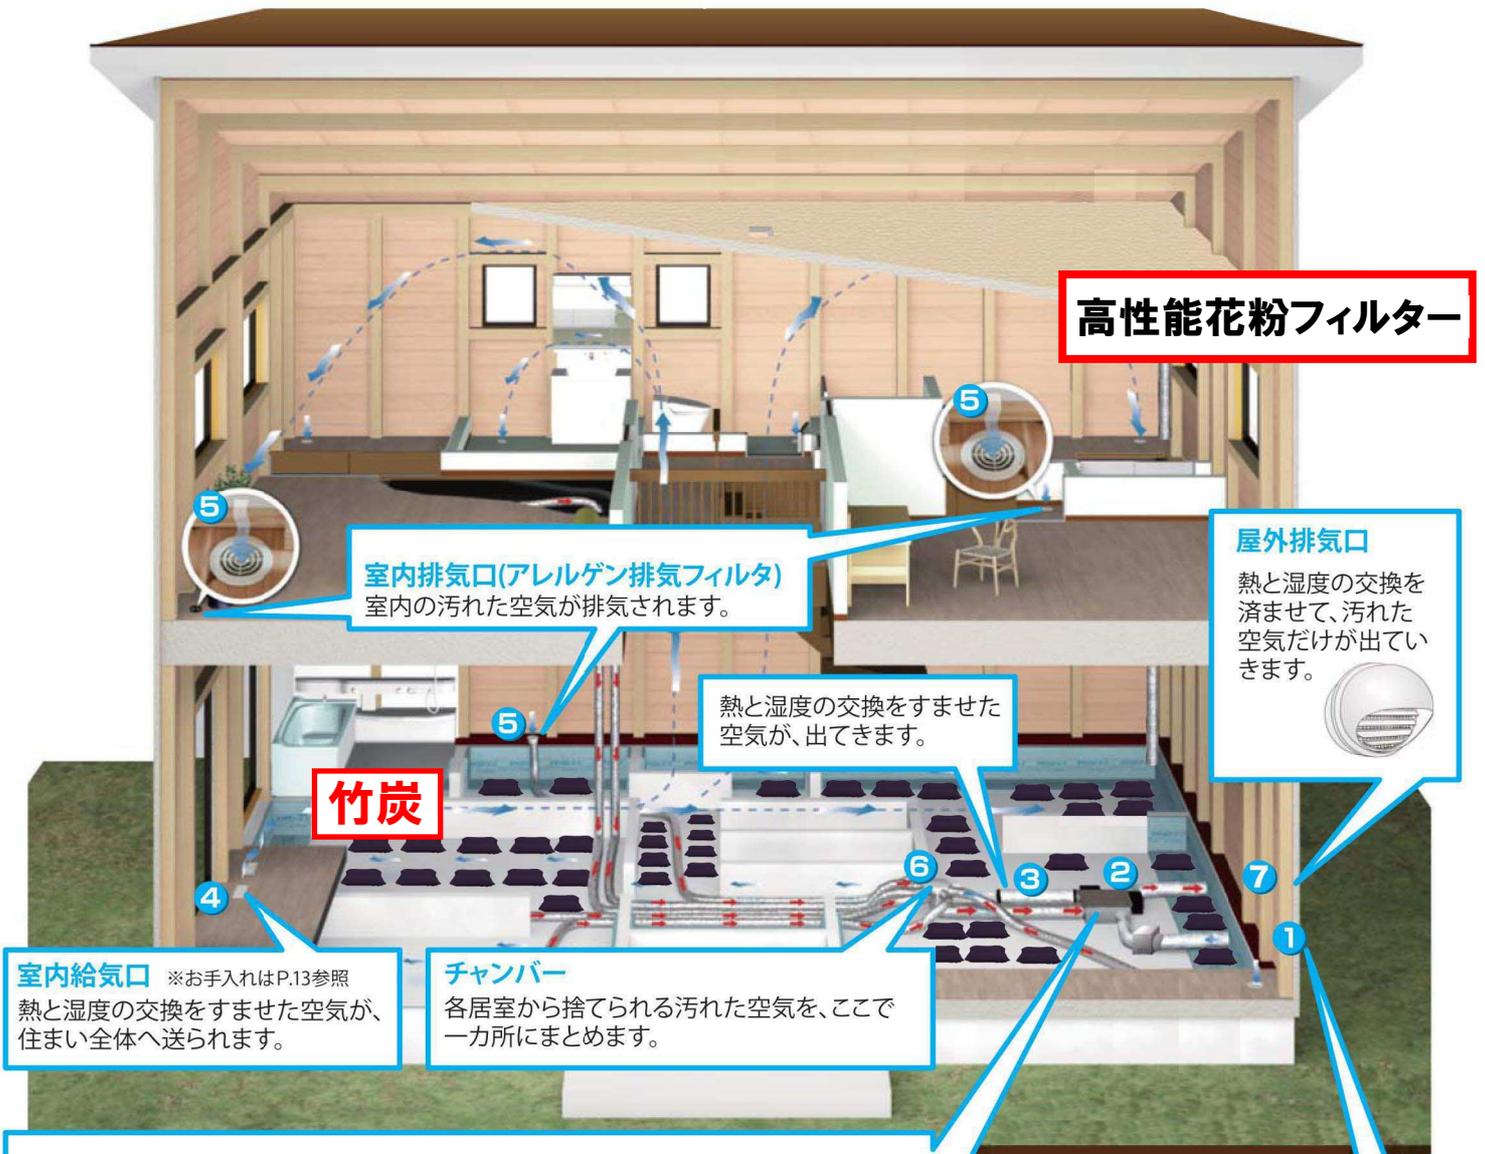

高性能花粉フィルター

室内排気口(アレルゲン排気フィルタ)
室内の汚れた空気が排気されます。


屋外排気口
熱と湿度の交換を済ませて、汚れた空気だけが出ていきます。

熱と湿度の交換をすませた空気が、出てきます。

竹炭

室内給気口 ※お手入れはP.13参照
熱と湿度の交換をすませた空気が、住まい全体へ送られます。


チャンバー
各居室から捨てられる汚れた空気を、ここで一カ所にまとめます。

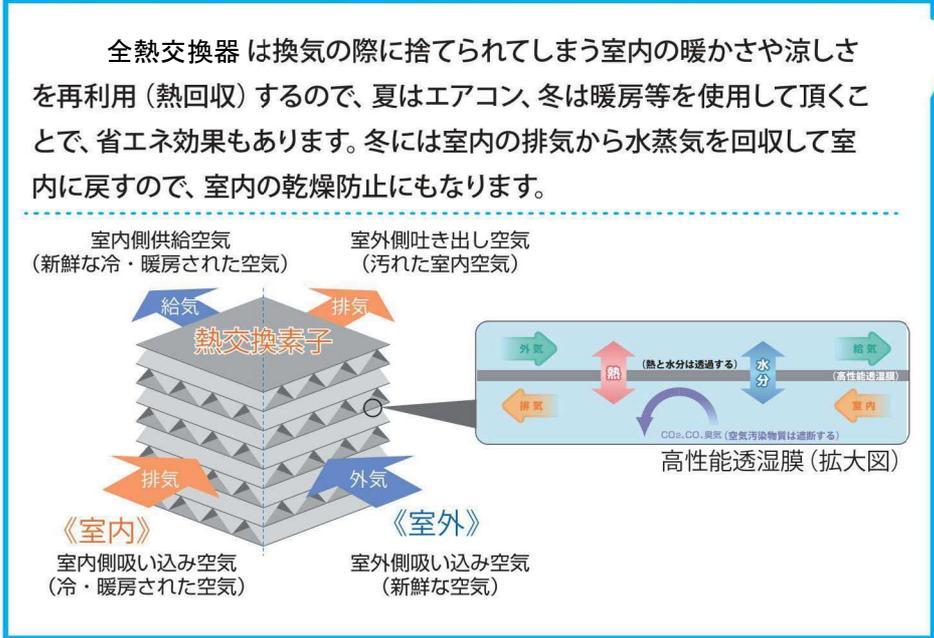


床下設置図と点検場所

点検場所

本体(熱交換器)は、床下点検口の下に設置されています。

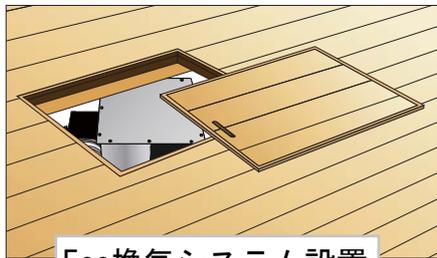

Eco換気システム設置

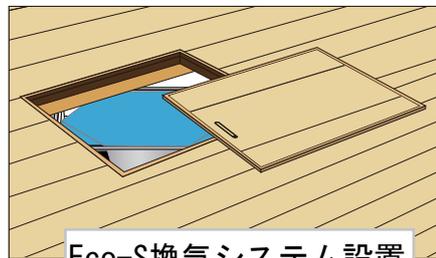

Eco-S換気システム設置

床下設置図

